

## Induló sor



### ELSŐ SOR:


A jobb oldali ábra szerint rakjuk fel az első sort. Az induló sor csíkja fogja tartani az első sor lapjait. Az oromszegélynél végig használjunk bitumenes hidegragasztót a szél- és vízellenállás érdekében. A zsindelelapokat oldalt helyezzük közel egymáshoz, de soha ne tegyük olyan közel, hogy átfedjenek, vagy felpúposodjanak. Fontos! A szegeket 13 mm-rel a kivágások felett kell beütni.

## ZSINDELY FELRAKÁSA:


### INDULÓSOR:

Az induló sor lapjait vágjuk le a kivágás mentén hosszában. Így a ragasztó csík alulra kerül, amely a felette levő zsindelelapokat fogja tartani. A felrakásnál az első lapból vágunk le 152 mm-t (Isd. ábra).

### Első sor kialakítása

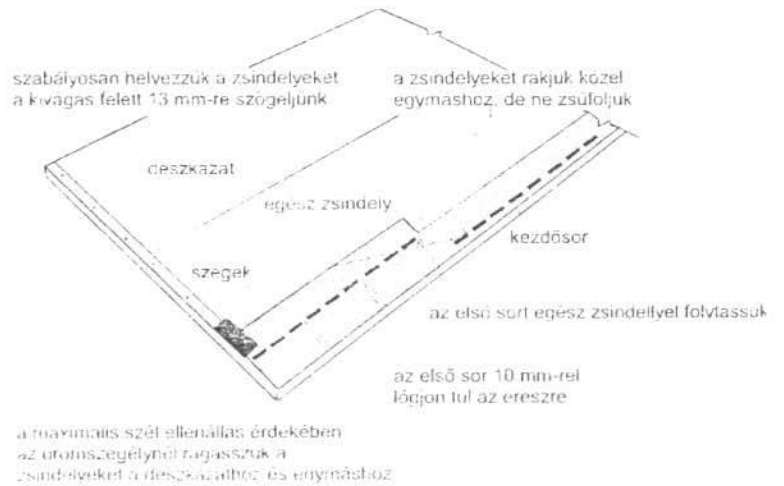

## Második sor

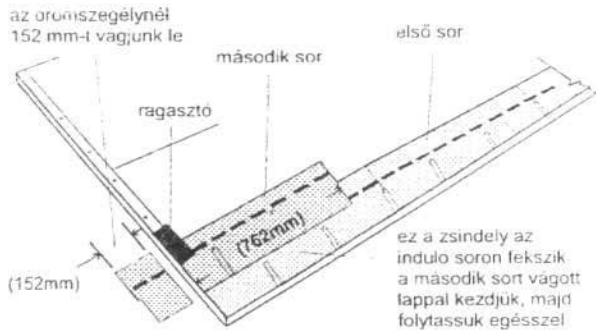

### MÁSODIK SOR:

A második sor felrakását a bal oldali ábra szerint végezzük. Az oromszegélynél végig használjunk bitumenes hidegragasztót.

### LÉPCSŐZETES FELRAKÁS MÓDSZERE:

A zsindeleket úgy helyezzük egymásra, hogy a zsindelelapok alja az alul levő zsindele kivágásáig érjen. Így a Storm King/25 zsindele esetében 130 mm, míg a Standard Strip/20 esetében 127 mm fog látszani minden zsindele lapból. Megfelelő felrakás esetén 50 mm háromszoros átfedés alakul ki. Kb. 6 soronként húzzunk egy krétavonalat a párhuzamos felrakás megtartása érdekében. Az alul levő zsindelelen található öntapadó csík magához ragasztja a fölötte levő zsindele lapjait.

### A lépcsőzetes felrakás módszere

