


Vápa kialakítása

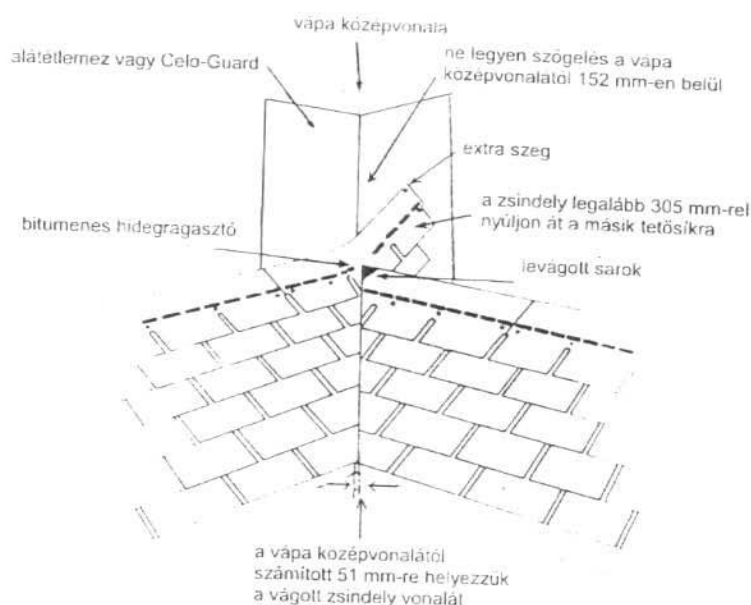

VÁPA KIALAKÍTÁSA:

A vápába helyezzünk min. 3200 g/m² bitumentartalmú alátétlemezt a vápa egész hosszában. Csatlakozásnál 51 mm átfedés alkalmazzunk a víz folyási irányát figyelembe véve. Ügyeljünk arra, hogy ne szögeljünk a vápa középvonalától számított 152 mm-en belül. A fő tetősíkon lévő zsindelyeket futtassuk át a kapcsolódó tetősíkra úgy, hogy legalább 305 mm-t átnyúljon a vápa középvonalától számítva. A vápa középvonalától számított 152 mm-en belül ne szögeljünk! Azon a tetősíkon, amelyre a zsindely átnyúlik húzzunk egy krétavonalat a vápa középvonalától számított 51 mm távolságban. A zsindelyeket vágjuk úgy, hogy a krétavonalra illeszkedjenek. A bitumenes alátétlemezt ne sértsük meg. Amennyiben nincs fő tetősík, úgy arra a tetősíkra futtassuk át a zsindely sorokat ahonnan az uralkodó irányú szél fúj.

TETŐSÍK MEGTÖRÉSE:

Ahol a tető síkja megtörik, ott a tető szélétől haladjunk vagy a manzárd vagy a vápa felé. A zsindelyeknek a manzárdot körül kell venniük, és találkozniuk kell a manzárd felett. Függőleges és vízszintes krétavonalak meghúzásával biztosítsuk a megfelelő felrakást.

ÉL- ÉS GERINC ZSINDELYFEDÉS:

A tetőfedésre használt bitumenes tetőzsindely hármastagozású lapjaiból alakítjuk ki a kúpelemeket az él- és a gerinc fedésére. A zsindelylapokat a bevágás mentén végigvágjuk, így egy zsindelylapból három db kúpelem képezhető. A kúpelemek ragasztócsikk feletti részét az alsó ábra szerint ferdén levágjuk. A kúpelemek felrakása előtt a zsindely sorokat mind a két oldalon az élknél és a gerincnél úgy helyezzük el, hogy 12 cm-t a gerincen túlnyúljanak a kapcsolódó tetősíkra. Ezután hajlítsuk a kúpelemeket az él vagy a gerinc középre, az ábra szerint szögeljük a kúpelem széleitől számított 25 mm, aljától 140 mm-re. Vékony bitumenes ragasztócsikkal ragasszuk a széleket egymáshoz. Figyelem! A kúpelemek +5°C-ig rakhatók fel. Ha a hőmérséklet ez alatt van meghajlítás előtt a zsindelyt melegítsük fel minimum erre a hőmérsékletre. +5°C alatti hőmérsékleten a bitumen rideggé válik, ilyenkor hajlítás hatására repedhet. A kúpelemeket úgy helyezzük el, hogy a Storm King/25 zsindely esetén 130 mm, a Standard Strip/20 zsindely esetén 127 mm látszódjon ki belőlük. Először mindig az éleket fedjük és csak ezután a gerincet. Az utolsó zsindelyt ragasszuk le bitumenes hidegragasztóval.

A kúpelem kialakítása

